

Sensorik

ab Seite 8

INW INK INS SST

Sensor-Verteiler

ab Seite 26

V2-M8 V4-M8 V8-M8
V2-M12 V4-M12 V8-M12

Flexibler Positionssensor

ab Seite 32

FPS-A5 FPS-S13 FPS-M8

Zubehör Greiferfinger

ab Seite 36

ABR SBR RB AAB ZBH
ABR-Plus SBR-Plus
ASB SBR HM Quentes HKI

Ventile und Verschraubungen

ab Seite 46

SDV-P WW SWV DSV



Sensorik

INW

Induktive Näherungsschalter mit Winkelstecker


Typen			Seite
INW 5	INW 8	INW 40	11
INW 50	INW 60	INW 65	12
INW 80	INW 80/SL	INW 120	13
IN/WK			15



INK

Induktive Näherungsschalter mit Kabel

Typen			Seite
INK 5	INK 8	INK 40	18
INK 50	INK 60	INK 65	19
INK 80	INK 80/SL	INK 120	20
SST			21

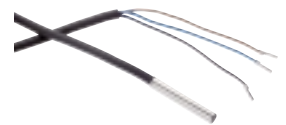

INS

Magnetschalter

Typen		Seite
INS-K 30		
INS 25	INS 30	25



Sensor-Verteiler



V

Sensor-Verteiler
2-fach, 4-fach, 8-fach

Typen		Seite
V 2		29
V 4		30
V 8		31



Flexibler Positionssensor

FPS
Flexibler Positionssensor
für 5 Positionen

Typen	Seite
FPS	34



Zubehör Greiferfinger

**Finger-
rohlinge**

Typen	für Greifer	Seite
ABR	MPG	38
ABR plus / SBR plus	PGN-plus	39
ABR / SBR	PGN und PZN	40
AAB	DPG und DPZ	41
ZBH	PFH	41
RB	Kleinteilegreifer	42
ASB / SBR	UFG	43
Quentes / HM		44
HKI		45



Ventile und Verschraubungen

**Ergänzendes
Zubehör**

Typen	Seite
SDV-P	48
WV SWV DSV	49

